



ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

**ДРОТОВИЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО
КЕРУВАННЯ**

МОДЕЛЬ: KJR-29B1/BK-E

Дякуємо Вам за придбання нашого кондиціонера.
Уважно вивчіть цю інструкцію і зберігайте її в
доступному місці.

Продукція сертифікована

ЗМІСТ

Заходи безпеки

Коротка інформація про дотовий пульт управління

Короткі відомості про функції

Назви та функції LCD дотового пульта

Назви та функції кнопок дотового пульта

Експлуатація дотового пульта

Технічні специфікації та вимоги

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- у наведеній нижче таблиці представлені позначення, що попереджають про уважну та правильну експлуатацію для того щоб уникнути пошкоджень приладу та протидіяти можливій втраті майна.
- уважно ознайомтеся з інструкцією, позначками та іконками.

■ Позначення

Позначення	пис
 ВАГА	Знак, що попереджає про ризик смерті або серйозного пошкодження через неправильну експлуатацію.
 БЕРЕЖНО	Знак, що запобігає пошкодженню або шкоді власності через неправильну експлуатацію.

■ Іконки

Знаки	пис
	ЗАБОРОНА, з ілюстрацією.
	ОБОВ'ЯЗКОВО, з ілюстрацією.

ПРИМІТКИ:

1. Пошкодження свідчать про ситуацію, викликану шкодою, опіком, поразкою електричним струмом, але з госпіталізацію.
2. Матеріальні збитки – означає неможливість відновлення майна чи приладу.

УВАГА

Запобіжні заходи при монтажі	 Обов'язково	Монтаж повинен виконуватись дилером або професіоналом. Користувачеві заборонено виконувати монтаж самостійно, інакше можливе ураження електричним струмом або виникнення пожежі.
------------------------------	--	--


Запобіжні заходи при експлуатації	 Заборонено	Не розпилюйте займисті рідини на провідний пульт, інакше може виникнути пожежа.
		Не працюйте із вологими руками. вода не повинна потрапити в провідний пульт, інакше можливе ураження електричним струмом.

Запобіжні заходи при переміщенні та ремонті	 Заборонено	Не демонтуйте дотовий пульт. якщо це необхідно, зв'яжіться з вашим регіональним дилером.
		Безладний демонтаж може призвести до збою в роботі пристрою, перегріву та, як наслідок, до пожежі.

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПО ДРОТОВОМУ ПУЛЬТУ

1. Напруга джерела живлення: напруга на вході 5В постійного струму.
2. Температура навколишнього повітря: від -15°C до +43°C
3. Вологість навколишнього повітря: RH40%-RH90%
4. Сертифікат безпеки повинен відповідати GB4706.32-2004, GB/T7725-2004.

НАЗВА І ФУНКЦІЇ LED ДРОТОВОГО ПУЛЬТА

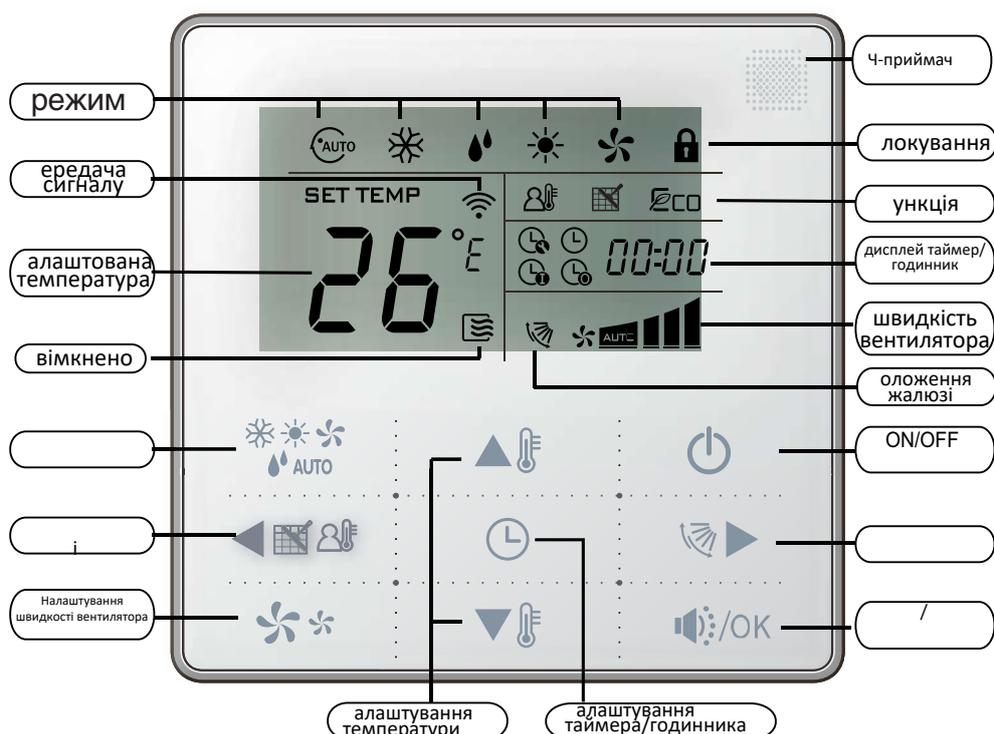

КНОПКИ

Кнопка вибору режима: 


Натисніть цю кнопку, щоб вибрати режим COOL, DRY, HEAT, FAN ONLY (функція HEAT недійсна для дротового пульта COOL ONLY).

Використовується для вибору режиму. Натисніть кнопку 1 раз і робочі режими будуть змінюватимуться в наступному порядку:

AUTO → COOLING → DEHUMIDIFY → HEATING → FAN

Кнопка швидкості вентилятора 

Натисніть цю кнопку, щоб вибрати швидкість вентилятора: AUTO, LOW, MED, HIGH. Примітка: у деяких кондиціонерів середня швидкість MED відсутня, у цьому випадку вони відразу перемикаються на високу HIGH.

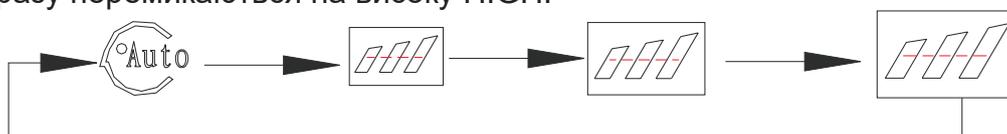

COOL, HEAT, FAN.

AUTO, DRY.

Кнопка ON/OFF

вимкненому стані натисніть кнопку, загориться індикатор , дротовий пульт буде увімкнений, одночасно відбудеться передача даних по робочому режиму, температурі, швидкості вентилятора, таймеру ... натисніть кнопку в увімкненому стані, індикатор OPERATION згасне, одночасно відбудеться. При налаштуванні таймера вкл./викл. дротовий пульт скасує ці налаштування до переходу в увімкнений стан і далі згасне індикатор

Якщо необхідно вимкнути пристрій, натисніть кнопку ON/OFF, з'явиться індикація 
на дисплеї зникне індикація 

Кнопка збільшення температури 

Кнопка зменшення температури 

AUTO, COOL, DRY, HEAT
17 30



Не можна встановити температуру у режимі FAN.

Кнопка налаштування таймера/годинника

Налаштування таймера увімкнення

1) Натисніть кнопки  і , на дисплеї дротового пульта з'явиться напис, в області налаштування таймера з'являться іконки  та . Дротовий пульт переходить у режим налаштування таймера увімк.

2) Кілька разів натисніть кнопку, час таймера збільшуватиметься з кроком 0,5 години. По досягненню 10 годин, час щоразу збільшуватиметься на 1 годину. Максимальна уставка таймерів – 24 години.

Щоб підтвердити установки, натисніть кнопку /OK

Налаштування таймера вимкнення

1) Натисніть кнопки  і  на дисплеї дротового пульта з'явиться напис в області налаштування таймера з'являться іконки  та . Дротовий пульт переходить у режим налаштування таймера вимк.

2) Кілька разів натисніть кнопку, час таймера збільшуватиметься з кроком 0,5 годин. По досягненню 10 годин, час щоразу збільшуватиметься на 1 годину. Максимальна уставка таймерів – 24 години.

Щоб підтвердити установки, натисніть кнопку /OK

Налаштування годинника

1) Натисніть і утримуйте  або  3 сек для встановлення годинника

2) ()  

3) Щоб перейти до встановлення хвилин, натисніть   або 



/OK

Кнопка тихо/ок /OK

COOL, HEAT, FAN. Натискання цієї кнопки змінює швидкість вентилятора на низьку.

Не працює у режимах AUTO, DRY.

Функція блокування клавіатури пульту

Для блокування клавіатури натисніть одночасно кнопки   та  

При блокуванні клавіатури на дисплеї з'явиться іконка 



Функція нагадування про очищення фільтра

2500 годин роботи з'явиться іконка 

Для скидання нагадування натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопку   

Функція Follow Me (зчитування показань кімнатної температури з пульту)

Якщо пристрій працює в режимі AUTO, COOL, HEAT, то для активації функції натисніть кнопку   , для вимкнення - натисніть її знову.

Зміна режиму роботи пристрою вимикає цю функцію.

Коли функцію активовано, на дисплеї буде з'являтися іконка  кожні 3 хвилини.

Дані про температуру з датчика встановленого в пульті передаються на пристрій

Функція SWING (тільки для блоків, підтримуючих цю функцію)

На дисплеї з'явиться іконка  (3 години).



На дисплеї з'явиться іконка 

Дисплей

РЕДАЧА СИГНАЛУ

ВІМКНЕНО

БЛОКУВАННЯ

/ГОДИННИК
()

ВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА

конка ОЛОЖЕННЯ ЖАЛЮЗІ




МОНТАЖ ПУЛЬТА






Комплектація

No.	Найменування	-ть	римітки
1	ульт	1	_____
2	Гвинти	3	M4X20
3	Гвинти	2	M4X25
4	нструкція з монтажу	1	_____
5	нструкція користувача	1	_____
6	Д	3	
7		2	
8		1	'єднання дисплея та 4-х жильного кабелю
9		1	кщо потрібен


Необхідні комплектуючі (не постачаються)

No.	Найменування	-ть	римітки
1	4-ильний кранований	1	4*0,5 2 овжина 15
2	ідрозетник	1	_____

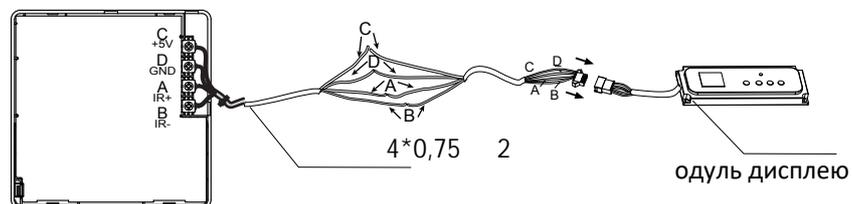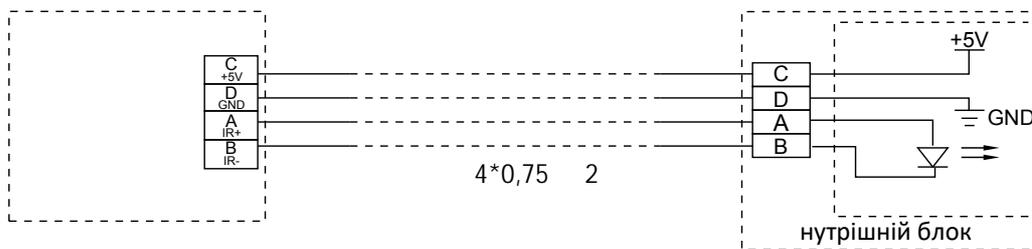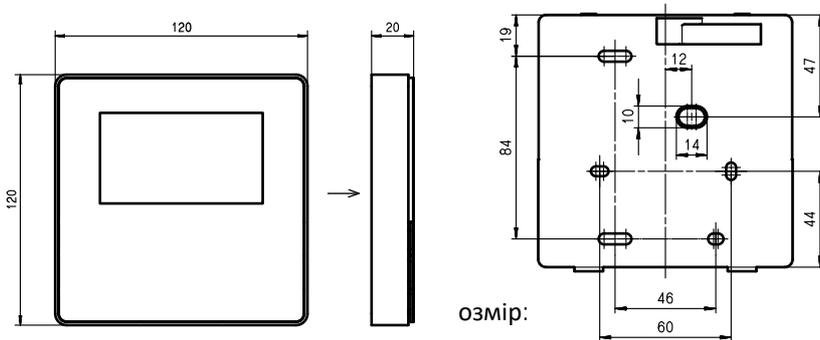

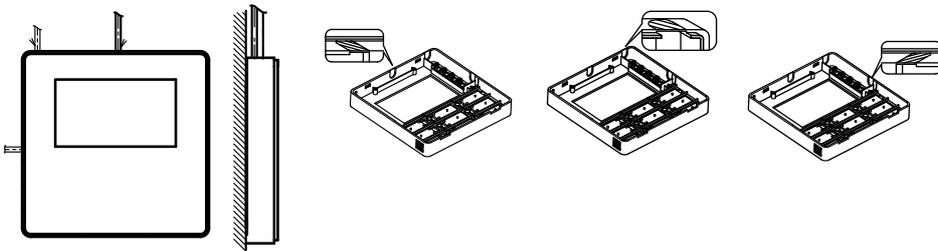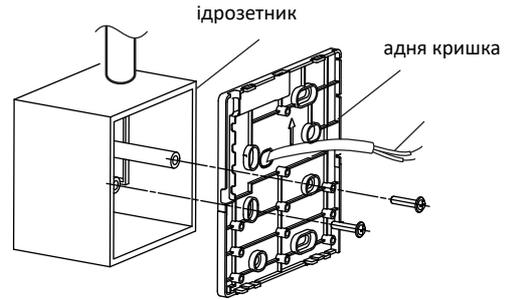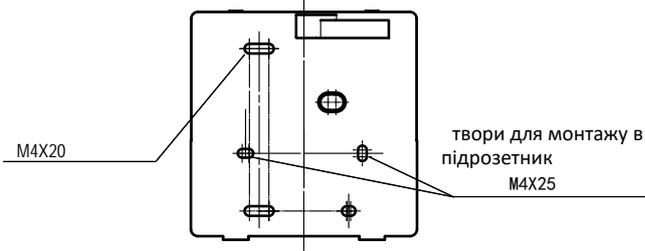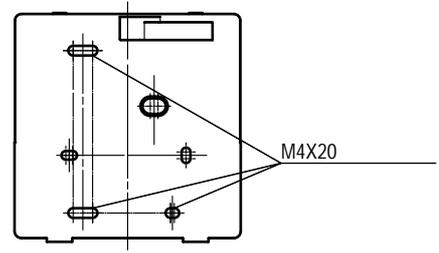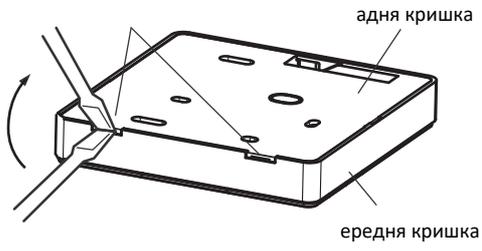

Монтаж в підрозетник

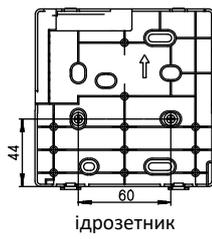

Монтаж на гіпсокартон

