

## ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

### **Інструкція користувача**

Модель:  
УАР1F

Дякуємо за вибір продукції Cooper&Hunter, будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед експлуатацією та дотримуйтесь рекомендацій у подальшому застосуванні.

# Вступ

Для правильної установки та експлуатації вашого пристрою, ретельно вивчіть цю інструкцію та ознайомтеся з такими положеннями:

(1) Ви усвідомлюєте необхідність ретельного вивчення положень цієї інструкції.

(2) Під час роботи пристрою сумарна потужність внутрішніх блоків не повинна перевищувати сумарну потужність зовнішніх блоків. В іншому випадку ефект охолодження або обігріву може бути не досягнутий.

(3) Монтажники та спеціалісти з технічного обслуговування повинні дотримуватися положень цієї інструкції.

(4) У разі будь-яких позаштатних ситуацій Ви повинні негайно звернутися до нашого сервісного центру та повідомити наступну інформацію:

- Паспортні дані пристрою з фірмової шильди (номер моделі, потужність охолодження, серійний номер, дата виготовлення).
- Детальний опис своїх дій до появи після несправності.

(5) Кожен пристрій було ретельно протестовано та перевірено на заводі-виробнику. З метою запобігання пошкодженню пристрою або його неправильної роботи забороняється розбирати пристрій самостійно. Якщо Вам необхідно розібрати та перевірити блоки пристрою, зверніться до нашого сервісного центру. Ми обов'язково направимо до Вас спеціаліста.


(6) Усі зображення у цій інструкції мають довідковий характер. З метою продажу або з виробничих причин вони можуть бути змінені виробником без попередження.

# Зміст

Пульт дистанційного керування YAP1F .....	1
1. Кнопки: опис та функції .....	1
2 Підготовка до роботи .....	2
3 Режими роботи .....	2
4 Спеціальні режими .....	6
5 Заміна батарей та примітка .....	7

# ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ YAP1F

## 1. Кнопки: опис та функції

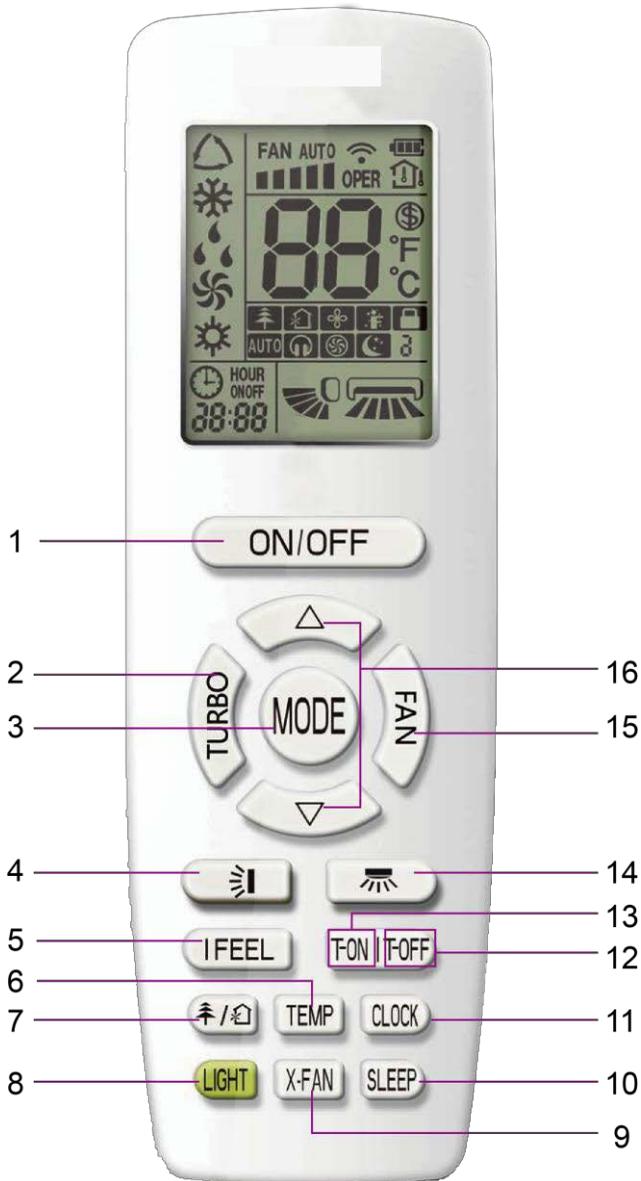

№.	Назва кнопки	Функція
1	ON/OFF	Увімкнення/вимкнення пристрою
2	TURBO	Увімкнення режиму TURBO
3	MODE	Вибір режиму роботи кондиціонера
4		Вибір положення заслінки по вертикалі
5	I FEEL	Увімкнення функції I FEEL
6	TEMP	Вибір режиму відображення температури
7		Увімкнення режимів HEALTH та AIR
8	LIGHT	Увімкнення/вимкнення підсвічування
9	X-FAN	Увімкнення режиму X-FAN
10	SLEEP	Увімкнення функції SLEEP
11	CLOCK	Налаштування годинника
12	TOFF	Вимкнення таймера
13	TON	Увімкнення таймера
14		Вибір положення заслінки по горизонталі
15	FAN	Налаштування швидкості вентилятора
16		Налаштування температури та часу

## 2 Підготовка до роботи

При першому використанні пульта д/к або після заміни батарей, будь ласка, встановіть поточний системний час відповідно до таких пунктів:

- (1). Натисніть кнопку CLOCK, символ  заморгас.
- (2). Натискання кнопок  або  встановить час.
- (3). Повторно натисніть кнопку CLOCK, щоб зберегти заданий час.

## 3 Режим роботи

- (1). Вибір режиму кондиціонера.

Увімкніть кондиціонер. Натисніть кнопку MODE, щоб вибрати режим роботи

Вашого пристрою. При кожному натисканні кнопки режим роботи змінюється у наступній послідовності:




(2). Налаштування температури.

Увімкніть кондиціонер. Натисканням кнопок  $\Delta$  і  $\nabla$  встановіть необхідну температуру. Діапазон температур визначається в межах від 16°C до 30°C.

**Примітка:** В автоматичному режимі (AUTO) ручне регулювання температури недоступне.

(3). Налаштування швидкості вентилятора.

Увімкніть кондиціонер. Натисніть кнопку FAN, щоб вибрати швидкість обертання вентилятора. При кожному натисканні кнопки режим роботи змінюється у наступній послідовності:




**Примітка:**

- ①. При зміні режиму роботи кондиціонера швидкість обертання вентилятора залишається незмінною;
- ②. У режимі осушення (DRY) ручне регулювання швидкості обертання вентилятора недоступне – автоматично вмикається найменше.

(4). Вибір положення заслінки.

◆ Положення заслінки по горизонталі


- 1). У простому режимі натисніть кнопку , для встановлення положення заслінки по горизонталі;
- 2). У фіксованому режимі натисніть кнопку , щоб задати певне положення заслінки, як показано на малюнку нижче:



**Примітка:** Безперервне натискання кнопки протягом 2 секунд призведе до зміни положення заслінки відповідно до вищезазначеного порядку, закриття або повного відкриття заслінки .

◆ Положення заслінки по вертикалі

- 1). У простому режимі натисніть кнопку  , щоб встановити положення заслінки по вертикалі;
- 2). У фіксованому режимі натисніть кнопку  , щоб задати певне положення заслінки, як показано на малюнку нижче:



**Примітка:** Безперервне натискання кнопки протягом 2 секунд призведе до зміни положення заслінки відповідно до вищезазначеного порядку, закриття або повного відкриття заслінки .

- (5). Увімкнення режиму TURBO

У режимі охолодження (COOL) або обігріву (HEAT) натисніть кнопку TURBO, щоб увімкнути цей режим.

Якщо символ  відображається на дисплеї, режим TURBO увімкнено.

Якщо символ  не відображається на дисплеї, режим TURBO вимкнено.

При увімкненому режимі TURBO пристрій працює на максимальних швидкостях, щоб швидше досягти бажаного ефекту охолодження або обігріву. Коли ж режим TURBO вимкнено, пристрій працює на встановленій швидкості обертання вентилятора.

- (6). Увімкнення/вимкнення підсвічування.

Світловий індикатор відображає поточний стан кондиціонера. Якщо Ви бажаєте увімкнути підсвічування, натисніть кнопку LIGHT. Щоб вимкнути підсвічування, натисніть кнопку ще раз.

- (7). Режим відображення температури.

Увімкніть кондиціонер. За замовчуванням дисплей внутрішнього блоку та пульт д/к відображають задану температуру. Натисніть кнопку TEMP, щоб переглянути температуру навколишнього середовища у приміщенні або зовні.

Якщо на дисплеї відображається символ  , пристрій показує задану температуру.

Якщо на дисплеї відображається символ  , пристрій показує температуру навколишнього середовища в приміщенні.

Якщо на дисплеї відображається символ  , пристрій показує температуру навколишнього середовища.

**Примітка:** Задана температура завжди відображається на пульті д/к.

(8). Увімкнення режиму X-FAN.

У режимі охолодження (COOL) або обігріву (HEAT) натисніть кнопку X-FAN, щоб увімкнути цей режим.

Якщо на дисплеї відображається символ , режим X-FAN увімкнено.  
Якщо на дисплеї не відображається символ , режим X-FAN вимкнено.

При увімкненому режимі X-FAN вода з випарника буде здуватися, щоб уникнути цвілі. Пристрій буде працювати в цьому режимі до вимкнення.

(9). Увімкнення режиму HEALTH.

Увімкніть кондиціонер. Натисніть , щоб увімкнути режим HEALTH.

Якщо на дисплеї відображається символ , режим HEALTH увімкнено.

Якщо на дисплеї не відображається символ , режим HEALTH вимкнено.

Режим HEALTH доступний лише у пристроях, обладнаних генератором аніонів. При включеному режимі HEALTH генератор аніонів поглинає пил та знищує бактерії у приміщенні.

(10). Увімкнення режиму AIR.

Натисніть і утримуйте кнопку , доки не з'явиться символ . Режим AIR увімкнено.

Натисніть і утримуйте кнопку , доки символ не зникне . Режим AIR вимкнено.

Якщо внутрішній блок під'єднаний до клапана свіжого повітря, можна увімкнути режим AIR керувати ним, регулюючи обсяг і якість свіжого повітря в приміщенні.

(11). Увімкнення функції SLEEP

Увімкніть кондиціонер. Натисніть кнопку SLEEP, щоб увімкнути/вимкнути функцію сну.

◆ Якщо на дисплеї відображається символ , увімкнено функцію сну.

◆ Якщо на дисплеї не відображається символ , функцію сну вимкнено.

**Примечание:**

- ①. Функція SLEEP недоступна у режимах AUTO і FAN;
- ②. При вимкненні пристрою або зміні режиму роботи функція SLEEP

вимикається;

(12). Увімкнення функції I FEEL.

Увімкніть кондиціонер. Натисніть кнопку I FEEL, щоб увімкнути/вимкнути цю функцію.

Якщо на дисплеї відображається символ , увімкнено функцію I FEEL.

Якщо на дисплеї не відображається символ , функцію I FEEL вимкнено.

При включеній функції I FEEL пристрій відрегулює температуру в приміщенні відповідно до температури, визначеної пультом д/в для досягнення найкращого ефекту кондиціонування. У цьому випадку, будь ласка, помістіть пульт дистанційного керування на відстані ефективної передачі сигналу.

(13). Налаштування таймера.

Установивши системний час перед початком використання пристрою, Ви можете встановити час увімкнення та вимкнення таймера.

Попередньо перевірте, чи системний час збігається з поточним часом. Якщо ні, встановіть правильний час.

1). Налаштування таймера вимкнення.

① . Натисніть кнопку TOFF, символ "OFF" заморгає. У полі часу на дисплеї пульта д/в з'явиться останній встановлений Вами час.

② . Натисканням кнопок  і  встановіть потрібний час таймера.

③ . Повторно натисніть кнопку TOFF, щоб зберегти заданий час. На дисплеї з'явиться символ OFF, а пульт д/в відобразить поточний час системи.

④ . Повторно натисніть кнопку TOFF, щоб вимкнути таймер вимкнення. Символ OFF згасне.

2). Налаштування таймера увімкнення.

① . Натисніть кнопку TON, символ "ON" заморгає. У полі часу на дисплеї пульта д/в з'явиться останній встановлений Вами час.

② . Натисканням кнопок  і  встановіть потрібний час таймера.

③ . Повторно натисніть кнопку TON, щоб зберегти заданий час. На дисплеї з'явиться символ ON, а пульт д/к відобразить поточний час системи.

④ . Повторно натисніть кнопку TON, щоб вимкнути таймер увімкнення. Символ ON згасне.

## 4 Спеціальні режими

(1). Батьківський контроль.

Одночасно натисніть  $\Delta$  і  $\nabla$ , щоб заблокувати контролери пульта д/к. На дисплеї з'явиться символ .

Повторно натисніть  $\Delta$  і  $\nabla$ , щоб розблокувати контролери пульта д/к. Символ  на дисплеї згасне.

При натисканні кнопок на пульті д/к символ  моргне 3 рази, якщо режим батьківського контролю увімкнено. Операції з пультом стають недоступними.

(2). Перемикання температурної шкали.

Вимкніть пристрій. Одночасно натисніть кнопки MODE та  $\nabla$  для перемикання зі шкали °C на °F та на оборот.

(3). Увімкнення режиму економії енергії.

Увімкніть пристрій. Запустіть режим охолодження (COOL). Одночасно натисніть кнопки CLOCK та TEMP, щоб увімкнути режим економії.

- ◆ Якщо на дисплеї відображається символ  $\$E$ , режим економії енергії увімкнено.
- ◆ Якщо на дисплеї не відображається символ  $\$E$ , режим енергозбереження вимкнено.

Для вимкнення режиму економії одночасно натисніть кнопки CLOCK та TEMP. Символ  $\$E$  згасне.

**Примітка:** Режим економії доступний лише у режимі охолодження. При зміні режиму роботи або ввімкненні сну режим економії вимикається.

(4). Увімкнення функції «Відпустка».

Увімкніть пристрій. Запустіть режим обігріву (HEAT). Одночасно натисніть кнопки CLOCK та TEMP, щоб увімкнути функції «Відпустка». Поле температури відображає цифру 8 та символ .

Щоб вимкнути цю функцію, одночасно натисніть кнопки CLOCK і TEMP. Символ  згасне. У полі температури з'являться попередні показники.


Взимку функція «Відпустка» може підтримувати температуру у приміщенні вище 0 °C, щоб уникнути замерзання.

**Примітка:** Функція «Відпустка» доступна лише у режимі обігріву. При зміні

режиму роботи або увімкнення функції сну функція «Відпустка» вимикається.

## 5 Заміна батарей та примітка

- (1). Посуньте задню кришку пульта д/к (як показано на мал.1 ①).
- (2). Дістаньте батареї (як показано на мал. 1 ②).
- (3). Вставте 2 нові батарейки 7# (AAA 1.5V), дотримуючись зазначеної полярності (як показано на мал. 2 ③ ).
- (4). Встановіть кришку на місце (як показано на мал. 2 ④ ).

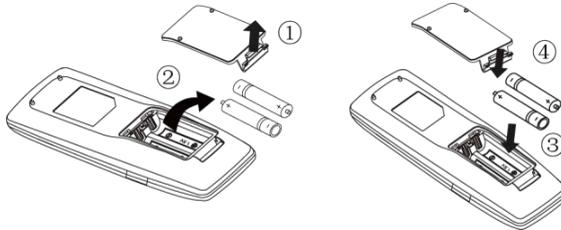

Мал.1

Мал.2

### Примітка:

- ①. Пульт д/к повинен знаходитись на відстані не менше 1 м від телевізора або стереосистеми.
- ②. Робота з пультом д/к повинна виконуватись у межах його діапазону ефективного прийому.
- ③. Якщо вам необхідно керувати основним блоком, будь ласка, направте пульт д/к на панель прийому основного сигналу для поліпшення якості сигналу.
- ④. При надсиланні сигналу з пульта д/в на дисплеї блимає протягом 1 секунди символ “”. Коли основний блок отримує сигнал, лунає короткий звуковий сигнал.
- ⑤. Якщо пульт дистанційного керування працює неправильно, вийміть батареї та знову вставте їх через 30 секунд. Якщо це не допомогло, замініть батареї.
- ⑥. Під час заміни батарей не використовуйте старі або різні типи батарей. Це може призвести до поломки пульта д/к.
- ⑦. Якщо Ви не плануєте використовувати пульт д/к протягом тривалого часу, вийміть батареї.

Cooper&Hunter International Corporation  
[www.cooperandhunter.com](http://www.cooperandhunter.com)

